高所撮影システム「ルーフトップセブン」　取扱説明書

この度は”ルーフトップセブン”をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。この説明書をよくご覧になり、末永くご愛用頂きますようお願いいたします。

■お届け内容

(a)　スタンド（水準器付属）
(b)　電動雲台
(c)　ビジコン（遠隔レリーズ機能付き送受信機）
(d)　バランスプレート、縦位置ブラケット
(e)　自由雲台
(f)　雲台プレート

※搭載可能カメラは約 2.5kg までとなっております。

雲台プレート

水準器

レベリングレッグ

■自動運台各部名称

① 運台操作ボタン
② 速度調節スライドレバー
③ 動作確認ランプ
④ 動作切り替えボタン
⑤ 角度切り替えボタン
⑥ リモコン端子差し込み口

単三電池４本（別売）で駆動します。通常、④を M のポジションに合わせます。横軸 180 度、縦軸 30 度の範囲で自由にリモコン操作が可能です。オートパン機能（④が A のポジションの場合）では、30、60、90 度の範囲を自動で繰り返し移動します。滑らかな動きで、動作音も無く、スピードコントロールも可能です。

■ご利用方法

1 スタンドを設置します。

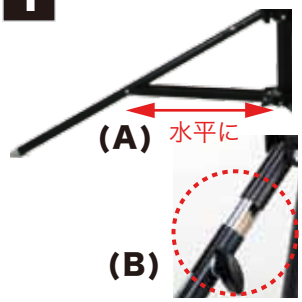

開脚角度は（A）が水平になるぐらいに広げてください。水準器で水平をとります。平坦で無い場所では、レベリングレッグ（B）を使用して水平を保ちます。

2 雲台をセットします。

雲台プレートに自由雲台を取り付け、自由雲台に電動雲台を取り付けます。

3 カメラをセットします。

電動雲台にカメラを取付けます。おおまかなアングルを事前にセットします。縦位置の場合は縦位置プレートを使用します。（電動雲台そのものを縦位置にしないでください）自由雲台を下向きにしてさらに角度を付ける際はバランスプ レートを使用します。**高所での使用はカメラと雲台、スタンドのバランスが最も重要です。自由雲台をコントロールしながら、重心がスタンドの真下に来るよう調節してください。**（バランス調節には別途、短いスタンドを利用して行なうと効率的です）

4 スタンドにカメラを装着します。

雲台プレート、自由雲台、電動雲台、カメラの順で設置できたら、スタンドに取付けます。（雲台プレートのダボには切り込みがありますので、止めネジと切れ込みが合致する場所でロックしてください。

5 リモコンで操作します。

電動雲台にリモコンを装着し、カメラには遠隔レリーズシステムをセットします。その後、スタンドを伸ばします。原則、上段から伸ばしてロックしていきますが、最大に伸ばさず、5～10cm ほど短めで使用するほうが安定します。

6 撮影します。

モニターを確認しながら構図を決め、モニターに付属しているシャッターを押して撮影します。モニター画像はファインダーの実画像です。シャッターが切れるとカメラファインダーを覗いているのと同じように一瞬モニターが暗くなります。また、ビジコンにはマイクが内蔵されているので、シャッター音をモニターで聞く事ができます。

★ビジコンはファインダー像そのものをモニターに飛ばしており、画像データを転送するものではありません。★ 高所撮影はバランスがとても重要です。出来るだけ風の無い状態で行なってください。★風が強い場合は、砂袋を使用しロープで固定して転倒防止に努めてください。

Professional Photo Equipment
PROKIZAI.COM
20090715